

ASENNUSOHJE



PUUTUOTE PULKKINEN / RIMASEINÄKAUPPA
Pulttitie 9, 00880 Helsinki Y-tunnus: 1973769-4
0440791127
kauppa@rimaseinakauppa.fi





ASENNUSOHJE

- 1 Järjestä rimaseinä lattialla niin, että voit nostaa sen esteettä pystyyn asennus kohdalle. Järjestä pystyrimat riviin ylä- ja alajuoksun väliin. Aseta ruuvit kohdalleen.
- 2 Ruuvatessa suositellaan käyttämään ruuviväännintä ja ruuveihin sopivaa kuusiokantaista kärkeä.
- 3 Sovita rimaseinä paikoilleen. Tarkista suoruus. Merkitse paikka teipillä.
- 4 Pora kiinnitysreiät rimaseinän yläjuoksun viimeisiin väleihin. Käytä kattoon sopivia proppuja ym
- 5 Jos et halua ruuvata alajuoksua kiinni lattiaan voit liimata sen.
- 6 Merkitse katon kiinnitysreiät. Proppa ja ruuvaa rimaseinä kattoon.
- 7 Liimaa molempien päiden viimeiset päätyrimat puutapeilla paikoilleen.

Onnea ! Olet asentanut rimaseinän onnistuneesti itse.



ASENNUSOHJE

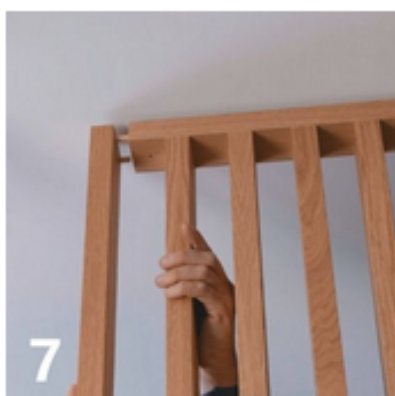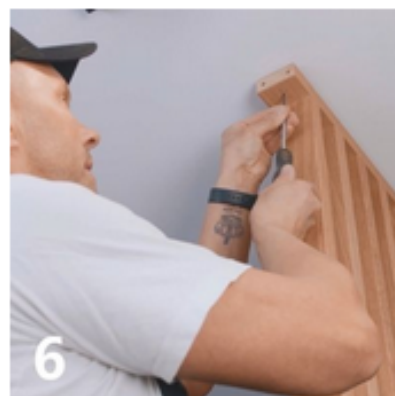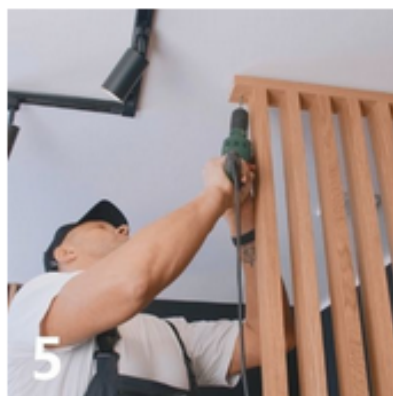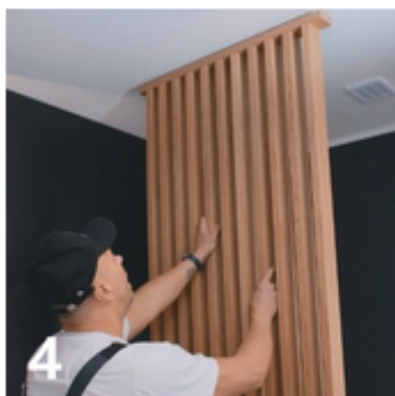

Pieniä vinkkejä:

-voit käyttää ohuita kiiloja yläjuoksun ja katon välissä sovituksen aikana jotta seinä pysyy pystyssä.

-merkitse maalarinteipillä rimaseinän paikka sovitusvaiheessa

-rimaseinän lattiaan liimaukseen käytämme Casco superfix tai vastaavaa liimaa. 2-4 "täplää" liimaa riittää.

