ASENNUSOHJE

Vapaasti seisova rimaseinä metallijalustalla
Rimaseinäkauppa | rimaseinakauppa.fi

Kokoa rimaseinä pehmeällä, vakaalla ja tasaisella alustalla. Tarkista ennen aloittamista, että kaikki osat ja kiinnikkeet ovat mukana. Seinän käsittelyyn ja pystyyn nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

1. Valmistele osat

Asettele pystyrimat ja muut osat asennusjärjestykseen korotetulle, suojatulle alustalle. Tarkista osien suunta ja sijainti ennen ruuvaamista.

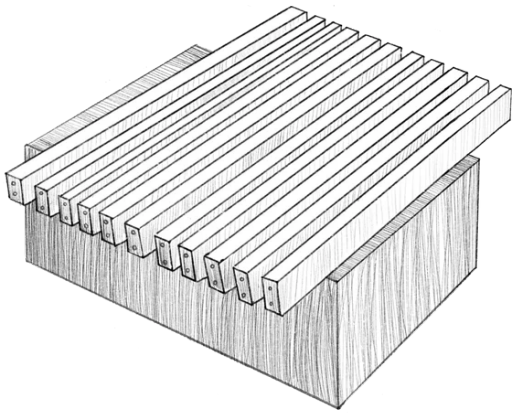

2. Kiinnitä ylävaakarima

Kiinnitä pystyrimat ylävaakarimaan mukana toimitetuilla 7 × 60 mm:n kalusteruuveilla. Kiristä varovasti, jotta materiaali ei vaurioidu.

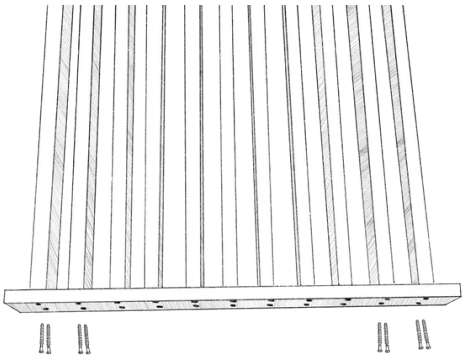

3. Kiinnitä alavaakarima

Aseta alavaakarima paikalleen ja kiinnitä se kuvan mukaisesti 7 × 60 mm:n kalusteruuveilla kummankin reunan kahteen uloimpaan pystyrimaan.

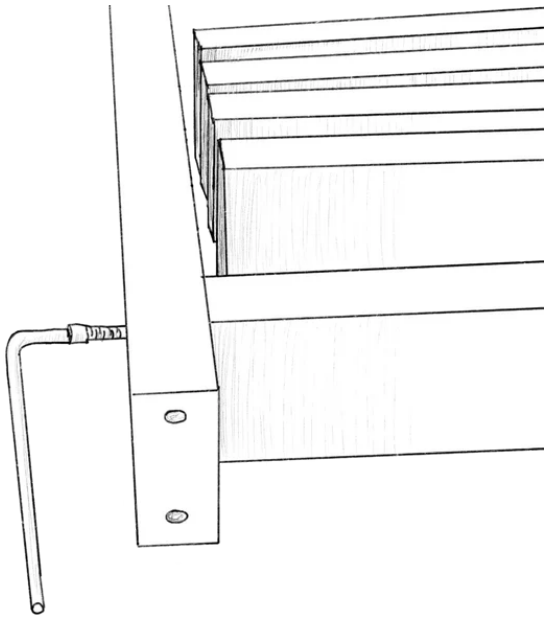

4. Kiinnitä metallijalusta

Aseta metallijalusta alaosaan kuvan mukaisesti ja kiinnitä se 7 × 70 mm:n kalusteruuveilla. Tarkista kaikkien kiinnitysten pitävyys ennen seinän nostamista pystyyn.

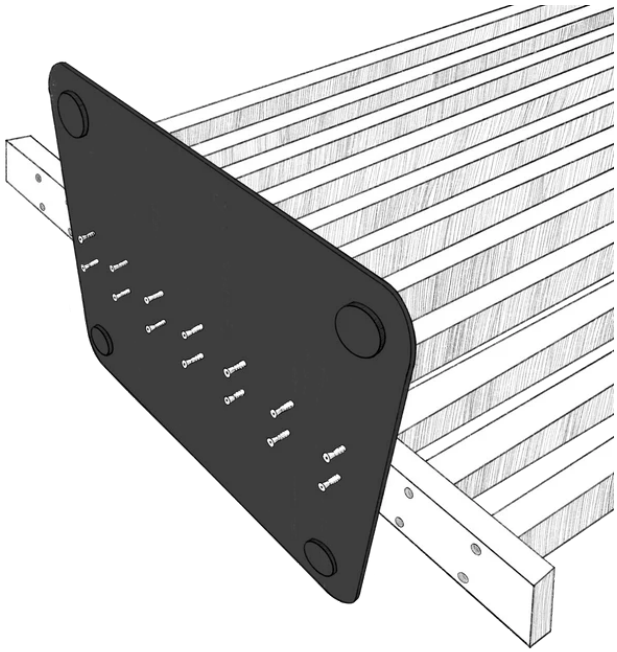

5. Kiinnitä reunimmaiset rimat

Aseta puutapit valmiisiin reikiin, levitä sopiva määrä puuliimaa ja kiinnitä reunimmaiset rimat. Tarkista osien sopivuus ja anna liiman kovettua liimavalmistajan ohjeen mukaisesti.

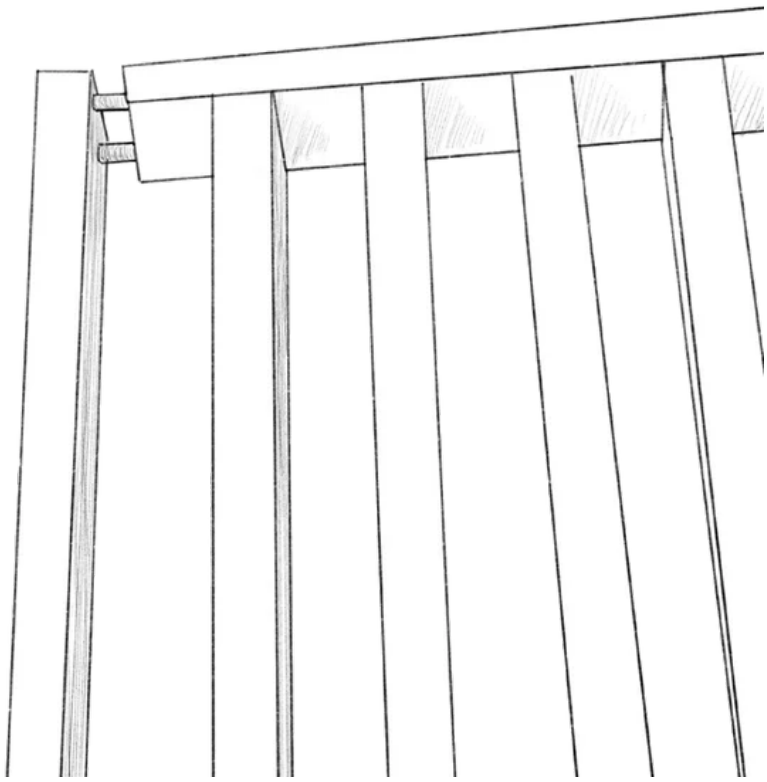

Asennuksen jälkeen

Nostakaa seinä varovasti pystyyn kahden henkilön voimin. Sijoita se tasaiselle alustalle ja tarkista vakaus. Älä käytä tuotetta, jos jokin kiinnitys on löysällä tai vaurioitunut.

Kuvat: Lamele3D (asiakkaan toimittamat kuvat). Tarkista ruuvityypit ja kiinnitysosat tuotteen mukana toimitetuista tarvikkeista. Valmistajan kuvien uudelleenjulkaisu edellyttää asianmukaista lupaa.